

VEGA

RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO



HENRY

Configurações

01. Configurar Ano

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, e através do botão \leftarrow ou \rightarrow selecione a opção 01 para configurar o ano;
2. Aperte o botão ENTER
3. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para selecionar o ano desejado
4. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 02
5. Caso ainda deseje alterar o ano repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.



02. Configurar Data (mês e dia)

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, e através do botão \leftarrow ou \rightarrow selecione a opção 02 para configurar a data
2. Aperte o botão ENTER para selecionar a data desejada
3. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para selecionar o mês desejado
4. Pressione ENTER para confirmar o ajuste
5. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para selecionar o dia desejado
6. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 03
7. Caso ainda deseje alterar a data repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.



03. Configurar horário

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, e através do botão \leftarrow ou \rightarrow selecione a opção 03 para configurar a hora
2. Pressione o botão ENTER para configurar o horário desejado
3. Utilize botões \leftarrow ou \rightarrow e insira a hora atual
4. Pressione ENTER para confirmar o ajuste
5. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para ajustar minuto atual



6. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 04
7. Caso ainda deseje alterar o horário repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.

04. Configurar Horário de Reposicionamento do Cartão

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, pressione botão \leftarrow ou \rightarrow e selecione a opção 04 para configurar o horário de reposicionamento do cartão; Pressione o botão ENTER
2. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para selecionar a hora desejada (padrão inicial em 00:00)
3. Pressione ENTER para confirmar o ajuste
4. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para ajustar os minutos
5. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 05
6. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.



05. Configurar Posição e Tamanho da Impressora

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, pressione botão \leftarrow ou \rightarrow e selecione a opção 05, para configurar a posição e o tamanho da impressão; Pressione o botão ENTER
 2. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para selecionar a posição da impressão vertical desejada
- * O número está entre 00-15. À medida que o número vai aumentando, a posição da impressão deslocará para parte superior
3. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste a posição vertical
 4. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para ajustar a posição de impressão horizontal desejada
- * O número está entre 00-15. À medida que o número é aumentando, a posição de impressão deslocará para direita
5. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste da posição horizontal
 6. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para ajustar o tamanho do caracter da impressão
 7. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 06
 7. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.




06. Configuração de Auto Detecção de Quinzena do Cartão Ponto

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, pressione botão \leftarrow ou \rightarrow e selecione a opção 06, com o objetivo de configurar a autodetecção do cartão ponto
 2. Pressione o botão ENTER para ir as configurações
 3. Pressione \leftarrow ou \rightarrow podendo ajustar entre 00 - 01
- * 00 - Ativa a auto detecção da quinzena do cartão, desta forma o equipamento não irá imprimir em uma quinzena que esteja fora da data atual.
* 01 - Desligado para auto detecção de cartão ponto
4. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 07
 5. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.




07. Configurar Modo Horário 12h / 24h

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, pressione botão \leftarrow ou \rightarrow e selecione a opção 07 para configurar o modo de exibição do horário
 2. Pressione o botão ENTER
 3. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para selecionar o modo de hora desejado 12h/24h
- * modo 12 de horas (ex: 1:00 PM)
* modo 24 de horas (ex: 13:00 PM)
4. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 08
 5. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.

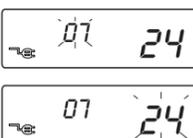

08. Configurar Formato do Cartão (configuração de linha 0 e vazia)

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, pressione botão \leftarrow ou \rightarrow e selecione a opção 08 para configurar o formato do cartão
2. Pressione o botão ENTER
3. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para escolha do formato do cartão ponto

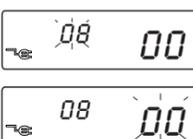


*00 - Determina que a 1ª linha, seja a linha vazia (padrão inicial do cartão ponto)
*01 - Determina que a 16ª linha, seja a linha vazia

4. Pressione ENTER para confirmar as configurações e logo a opção do menu passará para 09
6. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

09. Configurar Horário de Verão


1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, pressione botão \leftarrow ou \rightarrow e selecione a opção 09 para configurar o horário de verão
2. Pressione o botão ENTER
3. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para selecionar o Início do mês para o horário de verão
4. Pressione botão ENTER para confirmar a escolha do mês
5. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para ajustar o dia inicial do horário de verão
6. Pressione ENTER para confirmar a escolha do dia
7. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para ajustar a hora Inicial do horário de verão
8. Mostra quando será o fim do horário de verão
9. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para ajustar o mês que será o término do horário de verão
10. Pressione ENTER para confirmar o mês que terminará o horário de verão
11. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para ajustar o dia que será o termino do horário de verão
12. Pressione ENTER para confirmar configurações
13. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para ajustar a hora que será o termino do horário de verão
14. Pressione ENTER para confirmar o horário e a opção do menu passará para 10
16. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste

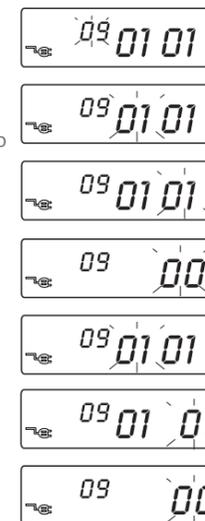

OBS: No momento do horário de verão será automaticamente avançado uma hora e no final o horário irá retroceder uma hora. Para não ter horário de verão, defina o mês para 00.


10. Configurar o Formato de Impressão (minutos/centésimos)

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, pressione botão \leftarrow ou \rightarrow e selecione a opção 10 para configurar o formato de impressão
 2. Pressione o botão ENTER
 3. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para selecionar o formato de impressão desejado
- *00 - Modo de impressão de minutos
*01 - Modo de impressão centesimal
4. Pressione botão ENTER para confirmar configurações e a opção do menu passará para 11
 5. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

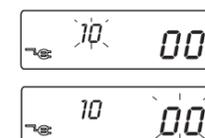

11. Configurar tipo de cartão semanal ou mensal

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, pressione botão \leftarrow ou \rightarrow e selecione a opção 11 para configurar o tipo de cartão
 2. Pressione o botão ENTER
 3. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para selecionar 00 ou 01 dependendo do tipo do cartão ponto
 - 01 - cartão ponto semanal
 - 00 - cartão ponto mensal
- A. se 01 - cartão ponto semanal é escolhido. O visor irá se adequar para a definição de dias de semana
- B. Pressione \leftarrow ou \rightarrow para selecionar quantos dias o funcionário irá trabalhar (para configuração de cartão semanal somente)
4. Pressione botão ENTER para confirmar
 5. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

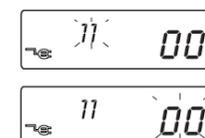

*Grupo: perfil criado pelo usuário para realização de alguma ação, em algum determinado horário especificado.

12. Configurar Cor da Impressão

1. Entre no modo de configuração e pressione o botão COLOR para ir as configurações da cor da impressão
2. Pressione  ou  para selecionar um grupo . Se não houver nenhum grupo criado, escolher o grupo número 01 como padrão inicial para realizar ajustes.
3. pressione ENTER para confirmar grupo escolhido
4. Pressione  ou  para ajustar hora que a cor da impressão vai ser trocada, pressione ENTER para confirmar
5. Pressione  ou  para selecionar o minuto que a cor da impressão vai ser trocada, pressione ENTER para confirmar escolha
6. Pressione  ou  para selecionar cores : 01(cor preta)/ 02 (cor vermelha) e pressione ENTER para confirmar escolha, equipamento ira pular para o próximo grupo
7. Pressione  ou  para selecionar dia da semana que iniciará a troca de cor e pressione ENTER para confirmar a escolha
8. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.



13. Configurar Alertas Sonoros

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda
2. Pressione botão MUSIC para entrar nas configurações
3. Pressione  ou  para selecionar um grupo . Se não houver nenhum grupo criado, escolher o grupo número 01 como padrão inicial para realizar ajustes
4. Pressione ENTER para ir as configurações
5. Pressione  ou  para ajustar hora, pressione ENTER para confirmar
6. Pressione  ou  para ajustar minutos, pressione ENTER para confirmar escolha
7. Pressione  ou  e escolha o tempo de duração dos alertas vai de 00 ate 12 segundos, pressione ENTER para confirmar tempo, e logo irá passar para o próximo grupo



6. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

14. Configurar Coluna Automática

1. Entre no modo de configuração e pressione botão COLUMN para ir as configurações da coluna automática
2. Pressione  ou  para selecionar um grupo . Se não houver nenhum grupo criado, escolher o grupo número 01 como padrão inicial para realizar ajustes.
3. Pressione ENTER
4. Pressione  ou  para selecionar a hora desejada , pressione ENTER para confirmar
5. Pressione  ou  para selecionar o minuto desejado, pressione ENTER para confirmar
6. Pressione  ou  para selecionar a coluna desejada do 1 ao 6
7. Continue ajustando as seguintes configurações escolhendo uma opção no menu ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.



15. Solução de Problemas

Problemas	Razão	Soluções
Equipamento não consegue puxar o cartão automaticamente	- Falta de energia - Má conexão com a energia - Retirar ou inserir o cartão com força	- Verifique energia vindo da rede elétrica - Verificar a tomada de alimentação - Verificar a inserção do cartão
Relógio parou	- Falta de energia - Má conexão com a energia	- Esperar pela volta de energia - Verificar a alimentação
O horário passa muito rápido ou lentamente	- A configuração não está correta - Energia parou por um longo tempo	- Ajuste o horário corretamente - Reiniciar equipamento
Cor de impressão muito clara	A fita não está no lugar correto	Coloque a fita no lugar correto
A posição de impressão está errada	O uso não está correto ou a configuração não está correta	Verificar a inserção do cartão ponto
Sem impressão com bip longo	Insira o cartão ponto com o outro lado para fora	Insira-o novamente corretamente
Imprimindo com data errada	Configuração de data errada	Reconfigurar data
Impressão desordenada	O uso não está correto	Verificar a inserção do cartão

16. Notas para uso Diário

1. Não deve sofrer quedas ou grandes impactos;
2. Evite a exposição à água ou poeira em excesso;
3. Manter afastado do calor e de soluções orgânicas;
4. A bateria possui autonomia média de 1 ano, em condições normais de uso e ambiente.

17. Requisitos e especificações

Fonte de Energia	[] 100-240V 0,19A [] 14,0V 2,0A
Temperatura de Trabalho	0°C ~ 40°C
Umidade de Trabalho	10% ~ 80%
Peso Líquido da Máquina	1,6 KG
Tamanho do Cartão	85 – 85,5MM x 186MM (largura*altura)


Observação

Cores: Ajuste cores VERMELHA ou PRETA, com até 24 grupos para programar quando ocorrerá a mudança de cor.

Alertas Sonoros: Para Ajustar o tempo da música é de 01 a 12 segundos com até 24 grupos com hora inicial para toque das mesmas.

Coluna: Ajuste a hora e o dia para cada mudança de coluna, até 24 grupos.

17. Gabarito de Furação

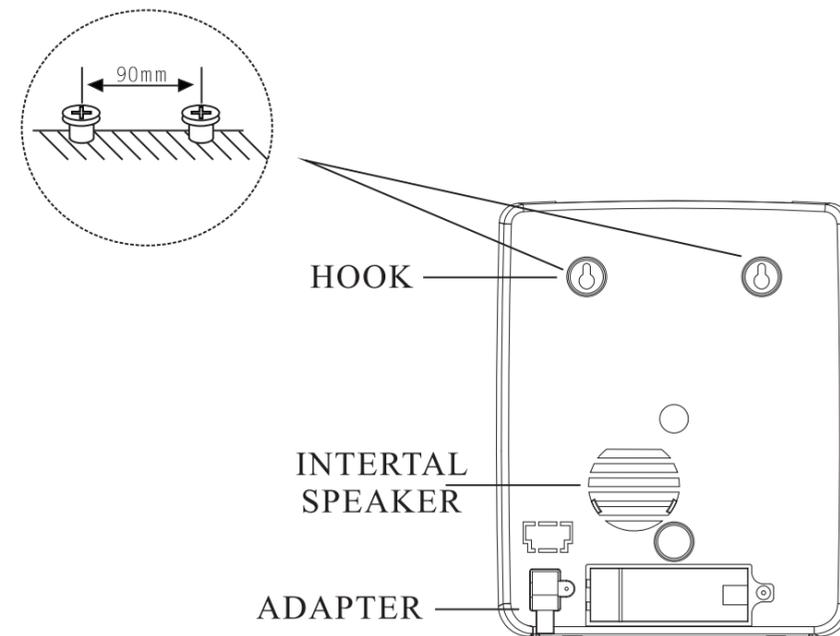

HENRY

41 3661.0100
www.henry.com.br

