

PRIMME

Manual de Operação



INTRODUÇÃO

Atendendo todas as especificações da portaria 373 do Ministério do Trabalho e Emprego foi desenvolvido o Henry Primme Super Fácil Ponto, utilizando tecnologias de ponta o equipamento é completamente moldável e seguro a todas as necessidades.


De fácil instalação e configuração, não necessita de aplicativos externos, o equipamento possui um software embarcado que permite a configuração rápida, podendo ser acessado por navegadores de internet em qualquer sistema operacional.

Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda.

Sumário

INTRODUÇÃO.....	2
1. INÍCIO.....	4
2. FUNCIONALIDADE DO TECLADO	5
3. OPERANDO O EQUIPAMENTO	6
3.1. Menu Ajustes	6
3.1.1. Entendendo o Ajustes	7
3.2. Menu Conectividade	10
3.2.1. Entendendo o Menu Conectividade	11
3.3. Menu Biometria	13
3.3.1. Entendendo o Menu Biometria	13
4. Leitora Proximidade - ANATEL.....	15
5. Leitora Mifare - ANATEL.....	16


1. INÍCIO

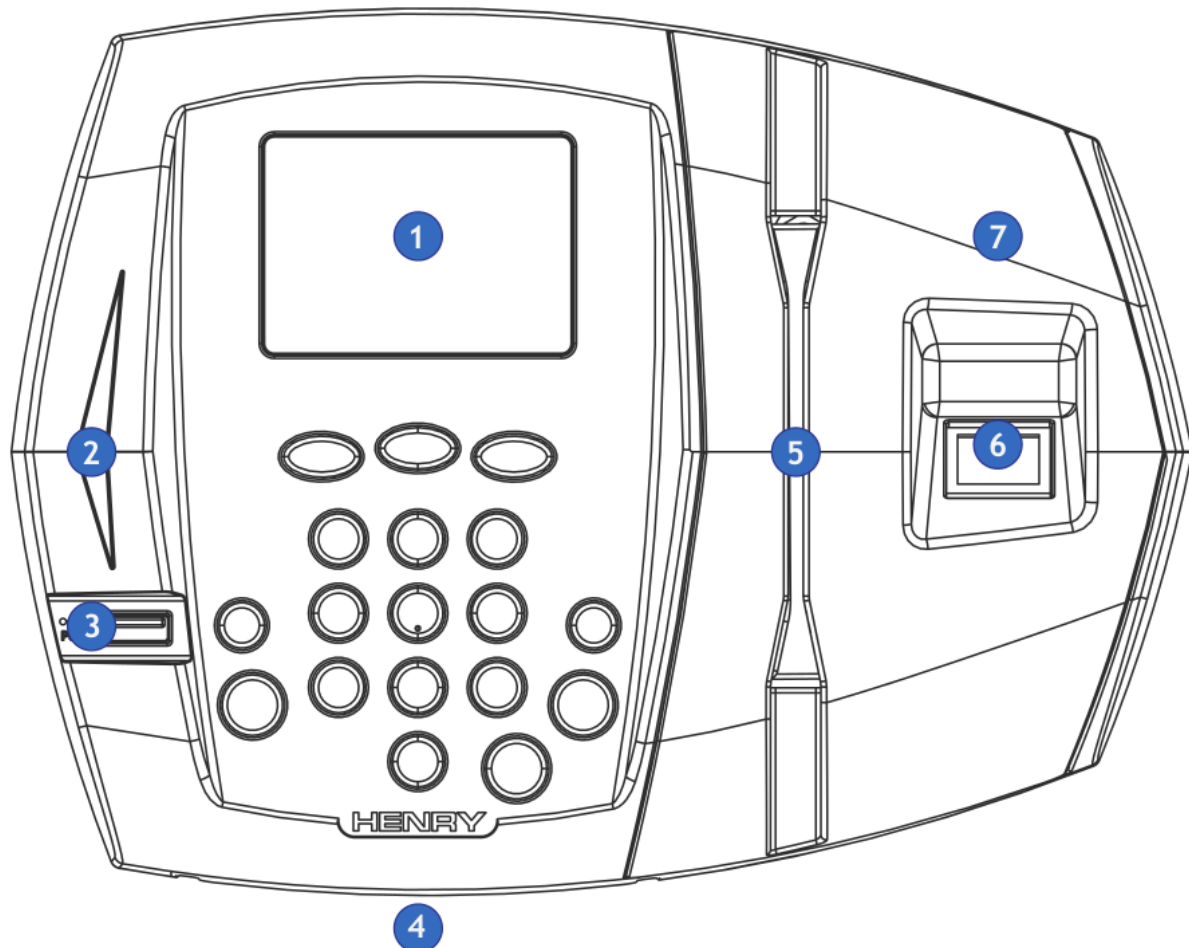

- 1) Display gráfico;
- 2) Indicador luminoso de operações realizadas;
- 3) Porta USB de coleta rápida de registros e importação/exportação de configurações, localizada na parte frontal do equipamento;
- 4) Segunda porta USB de coleta rápida de registros e importação/exportação de configurações, localizada na parte inferior do equipamento;
- 5) Leitor de código de barras no padrão 2 de 5 intercalado e não intercalado, 3 de 9;
- 6) Leitor biométrico ótico com resolução de 500 DPI, resistente a desgastes, riscos e de alto desempenho na verificação da impressões digitais;

7) Leitor RFID se comunica no padrão Wiegand 26, na frequência de 125 Khz e lê cartões no padrão Unique.


2. FUNCIONALIDADE DO TECLADO

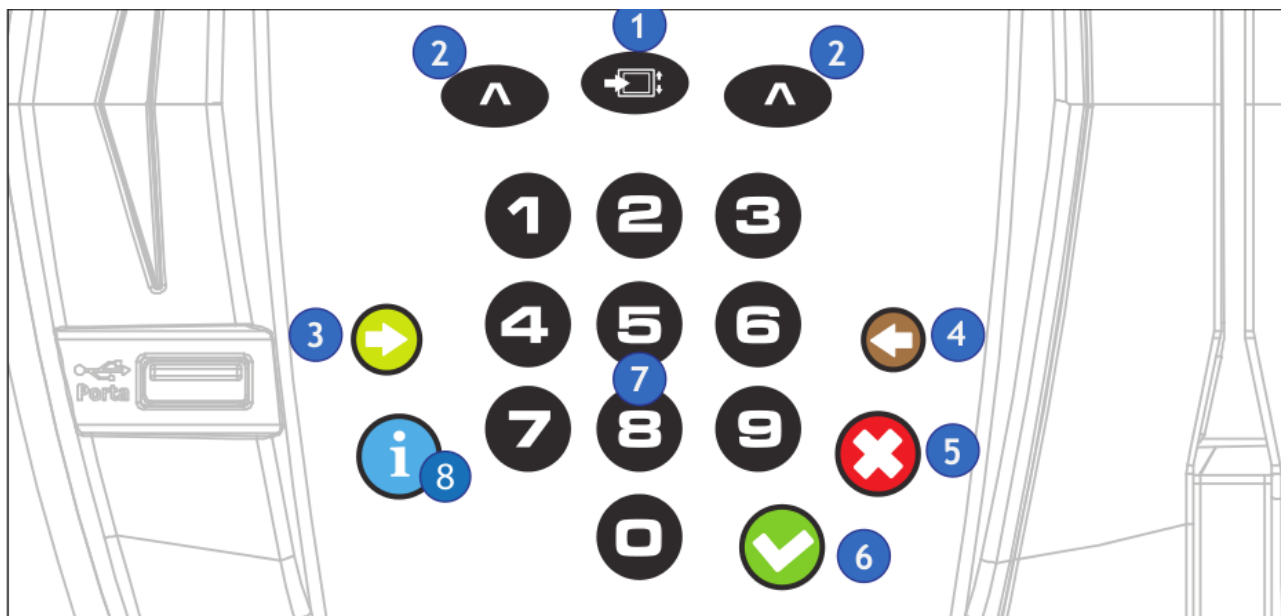

- 1) Acessa os menus;
- 2) Navega nos menus;
- 3) Avança dentro da linha que está sendo digitada;
- 4) Retrocede dentro da linha apagando os caracteres;
- 5) Retorna a tela anterior e cancela operações;
- 6) Confirma operações;
- 7) Teclado numérico;
- 8) Exibe informações gerais do equipamento

3. OPERANDO O EQUIPAMENTO

3.1. Menu Ajustes

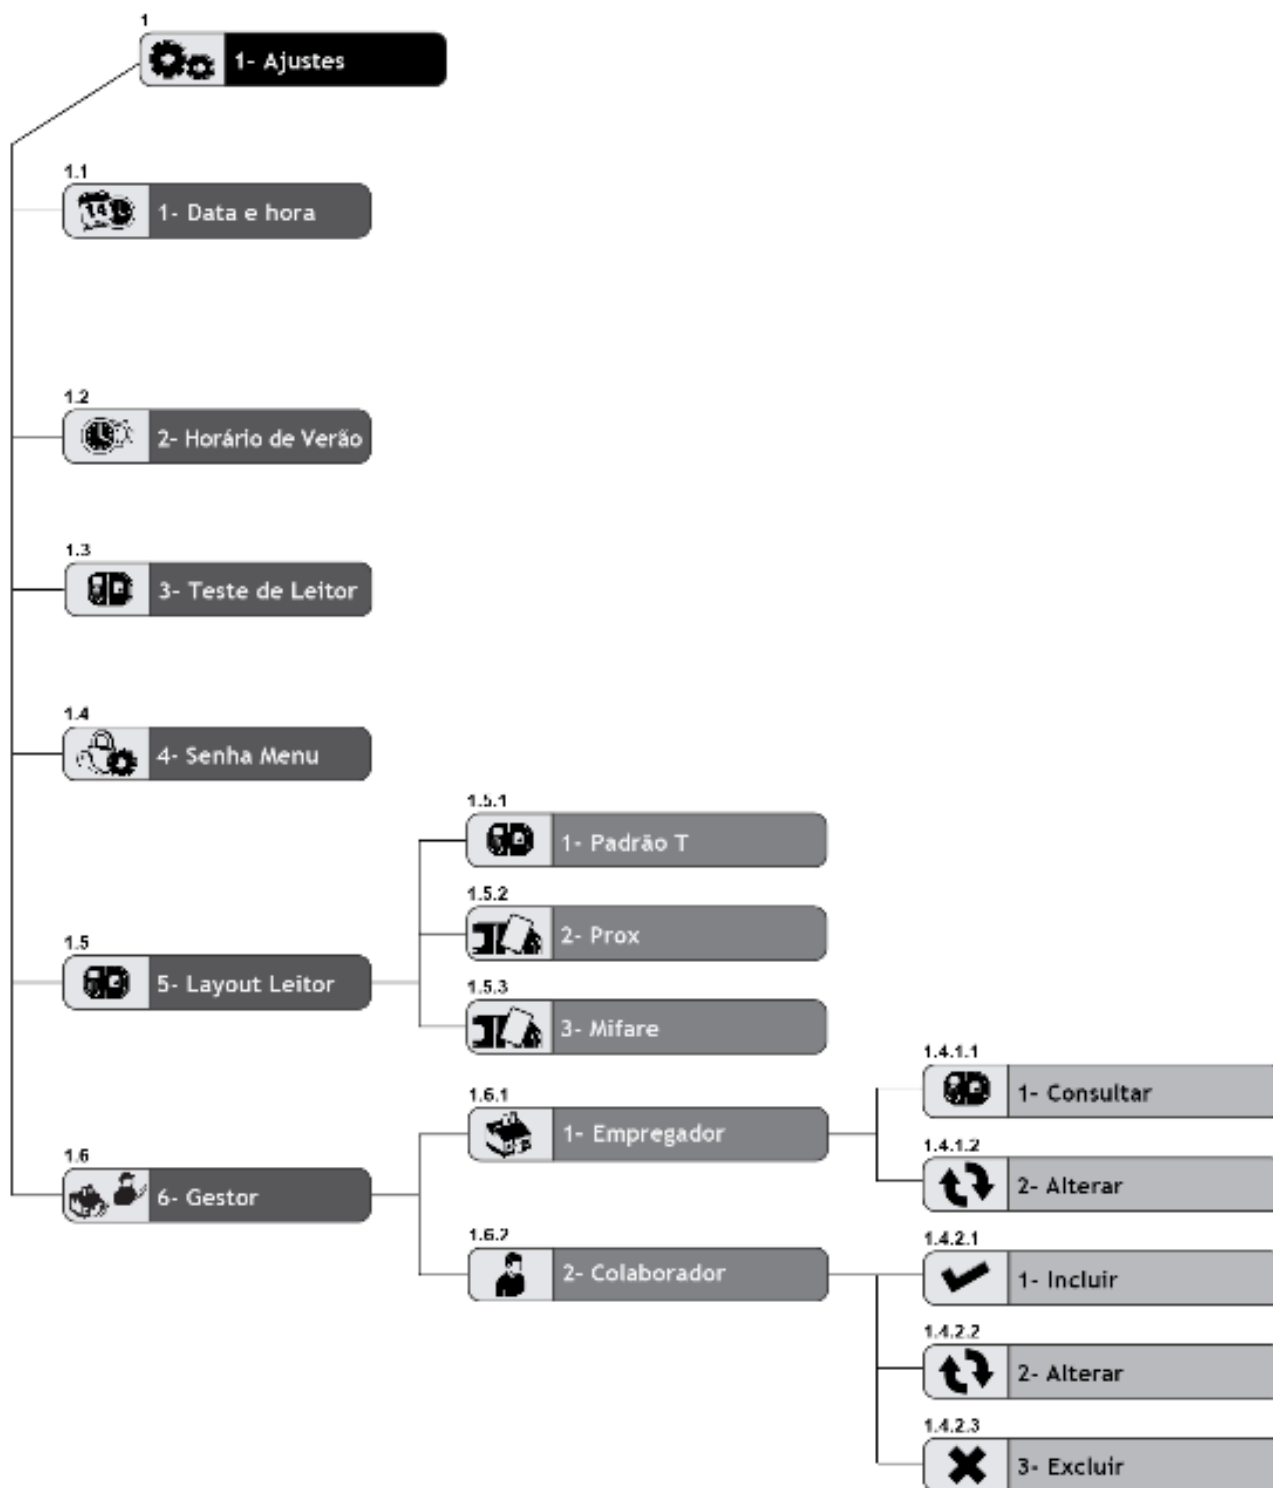

3.1.1. Entendendo o Ajustes

1) 1- Ajustes:

Menu de ajuste de configurações internas do equipamento.

1.1) 1- Data e Hora:

Menu de acesso as configurações de data e hora.

1.2) 2- Horário de Verão:

Menu de ajuste do inicio e termino do horário de verão.

1.3) 3- Teste de Leitor:

Menu para teste de leitoras do equipamento.

1.4) 4- Senha do Menu:

Menu para configuração de senha do menu.

1.5) 5- Layout Leitor:

Menu de configuração para layout das leitoras.

1.5.1) 1- Padrão T:

Menu de configuração do layout para leitora Padrão T.

1.5.2) 2- Proximidade:

Menu de configuração do layout para leitora de Proximidade.

1.5.3) 3- Mifare:

Menu de configuração do layout para leitora Mifare.

1.6) 6- Gestor:

Menu de configuração do Empregador e Colaborador.

1.6.1) 1- Empregador:

Menu de configurações do empregador.

1.6.1) 1- Consultar:

Consulta os dados do empregador registrados no equipamento.

1.6.2) 2- Alterar:

Altera as dados do Empregador no equipamento ou cadastra um empregador, caso não haja nenhum cadastrado.

1.6.2) 2- Colaborador:

Menu de configurações do colaborador.

1.6.1) 1- Incluir:

Inclui um colaborador.


1.6.2) 2- Alterar:

Altera os dados de um colaborador já cadastrado.

1.6.3) 3- Excluir:

Exclui o colaborador da memória do equipamento.

3.2. Menu Conectividade

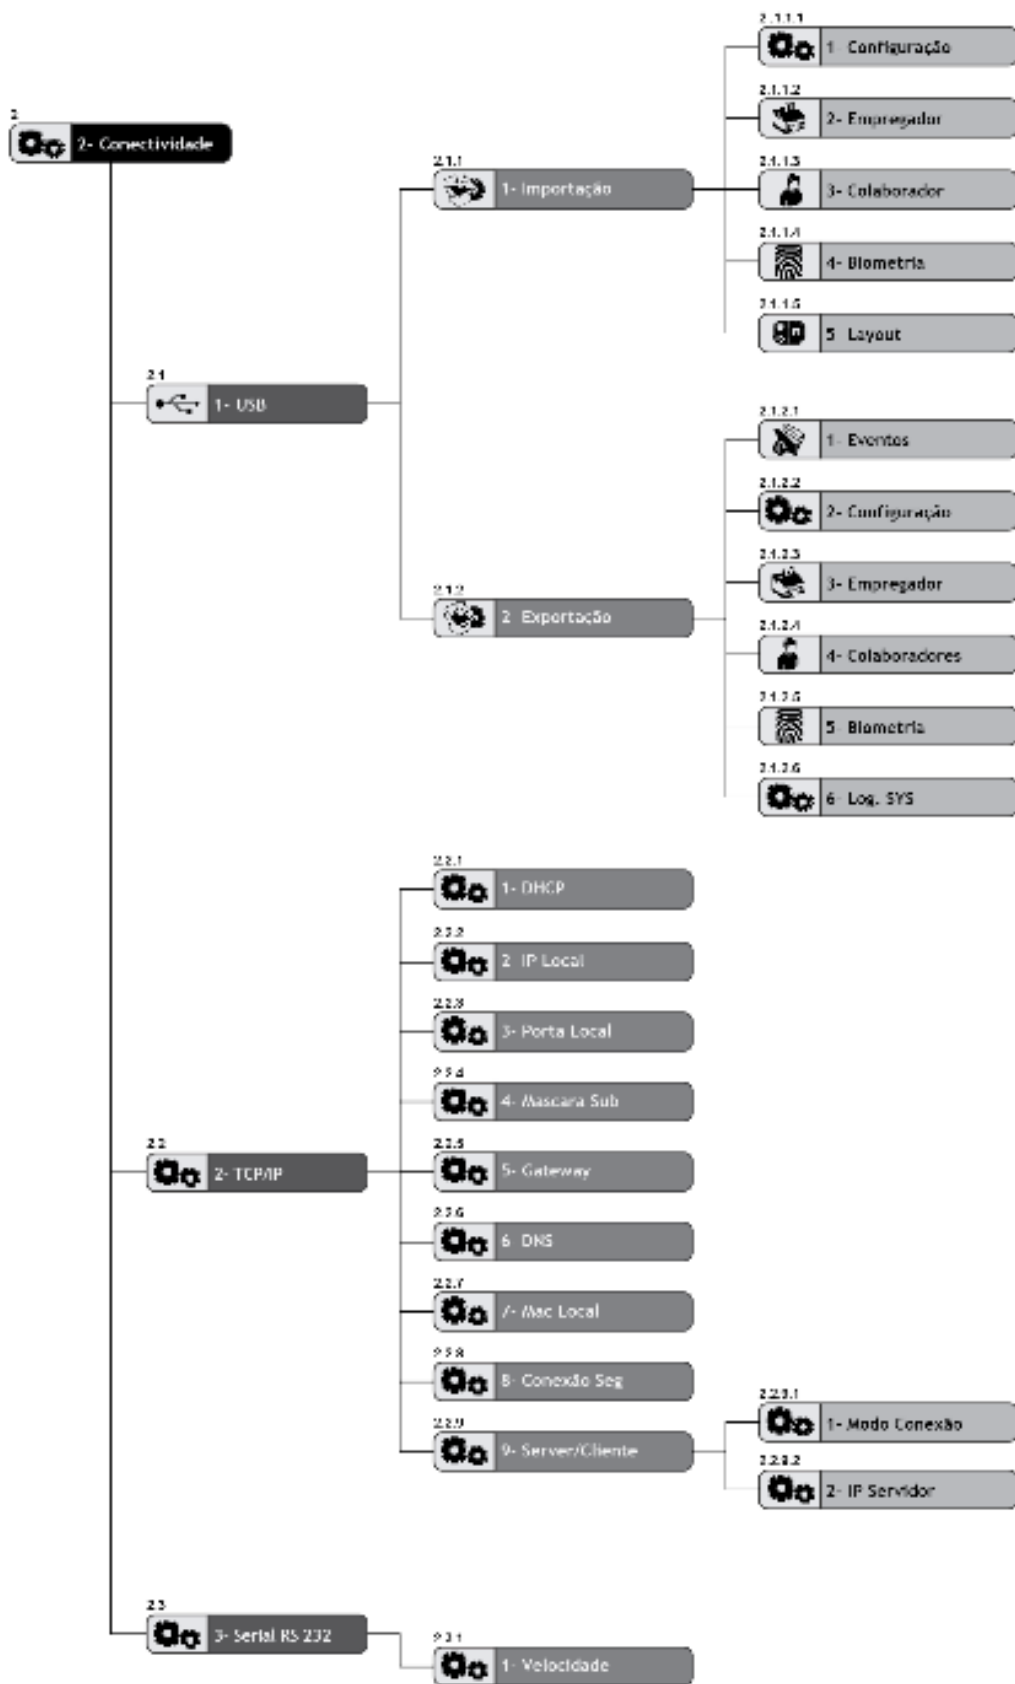

3.2.1. Entendendo o Menu Conectividade

2) 2- Conectividade:

Menu de configuração do tipo de conexão do equipamento.

2.1) 1- USB.:

Menu de conexão USB.

2.1.1) Importação:

Menu de importação de dados para o equipamento:

2.1.1.1) 1- Configuração

2.1.1.2) 2- Empregador

2.1.1.3) 3- Colaborador

2.1.1.4) 4- Biometria

2.1.1.5) 5- Layout

2.1.2) 2- Exportação.:

Menu de exportação das configurações do equipamento:

2.1.1.1) 1- Eventos

2.1.1.2) 2- Configurações

2.1.1.3) 3- Empregador

2.1.1.4) 4- Colaborador

2.1.1.5) 5- Biometria

2.1.1.6) 6- Log sys

2.2) 2 TCP/IP:

Menu de configurações para conexão via TCP/IP.

2.2.1) 1- DCHP:

Ativa ou desativa o DCHP, quando ativo obtém o IP automaticamente.

2.2.2) 2- IP Local:

Configura o IP local do equipamento e mostra o IP, caso já haja algum configurado.

2.2.3) 3- Porta Local:

Menu de definição da porta de comunicação.

2.2.4) 4- Mascara Sub:

Menu de definição do IP de subrede.

2.2.5) 5- Gateway:

Menu de definição do IP de gateway.

2.2.6) 6- DNS:

Menu de definição do DNS.

2.2.7) 7- MAC Local:

Menu de definição do MAC.

2.2.8) 8- Com. Segura:

Utiliza-se esse menu para definir que somente o IP de determinado computador acesse o equipamento.

2.2.9) 9- Server/Cliente:

Menu de configuração para modo Server ou modo cliente.

2.2.9.1) 1- Modo de Conexão:

Menu de escolha do tipo conexão: Server ou Cliente.

2.2.9.2) 2- IP Servidor:

Define o IP para a conexão.


2.3) 3 Serial RS 232:

Menu de configurações Serial RS232.

2.3.1) 1- Velocidade:

Permite escolha da velocidade de conexão via serial {9600 ou 115200}.

3.3. Menu Biometria

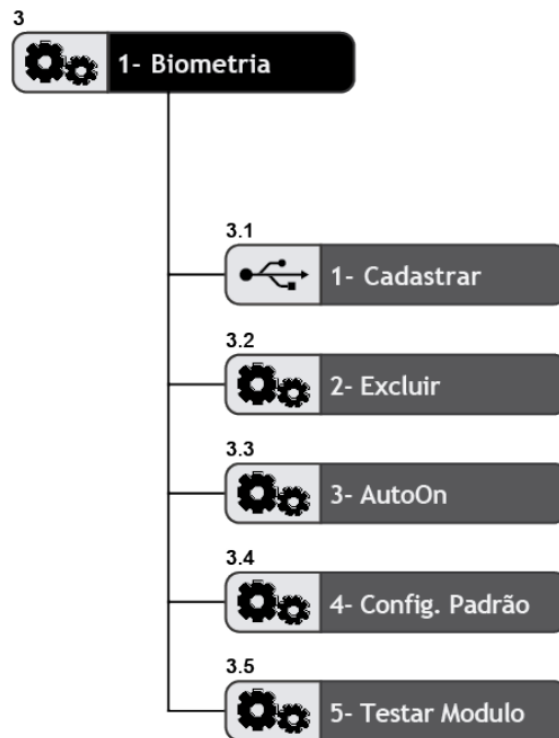

3.3.1. Entendendo o Menu Biometria

3) 3- Biometria:

Menu de ajuste das configurações biométricas.

3.1) 1- Cadastrar:

Cadastra uma digital na memória do equipamento.

3.2) 2- Excluir:

Exclui uma digital na memória do equipamento.

3.3) 3- Auto On:

Menu de ajuste da configuração AutoON, o qual permite que o sensor biométrico permaneça acesso, caso ativado, sendo necessário apenas inserir o dedo no leitor para a marcação de ponto, ou que permaneça apagado, sendo necessário que se insira a referência para ativar o sensor biométrico.

3.4) 4- Config. Padrão:

Permite que o equipamento restaure as configurações de biometria para os valores padrões .

3.5) 5- Testar Modulo:

Menu de teste do modulo biométrico.

4. Leitora Proximidade - ANATEL



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

5. Leitora Mifare - ANATEL



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

+55 41 3661-0100 | R.Rio Piquiri, 400 - Jardim Weissópolis - Pinhais/PR - Brasil
CEP: 83322-010 | CNPJ: 01.245.055/001-24 | Inscrição Estadual: 90.111.008-53