

acesse o QR code abaixo para ver o vídeo
auxiliar de montagem das estantes 01



bürohaus
Rua das Carmelitas, 2349, Boqueirão
Curitiba - PR - 81650060
sab@burohaus.com.br 
(41) 3015 - 5694 


ECO1 ()BR ()TB ()PORTA - 3 PRAT



imagens ilustrativas, podem não ser do produto exato

bürohaus[®]

MATERIAIS

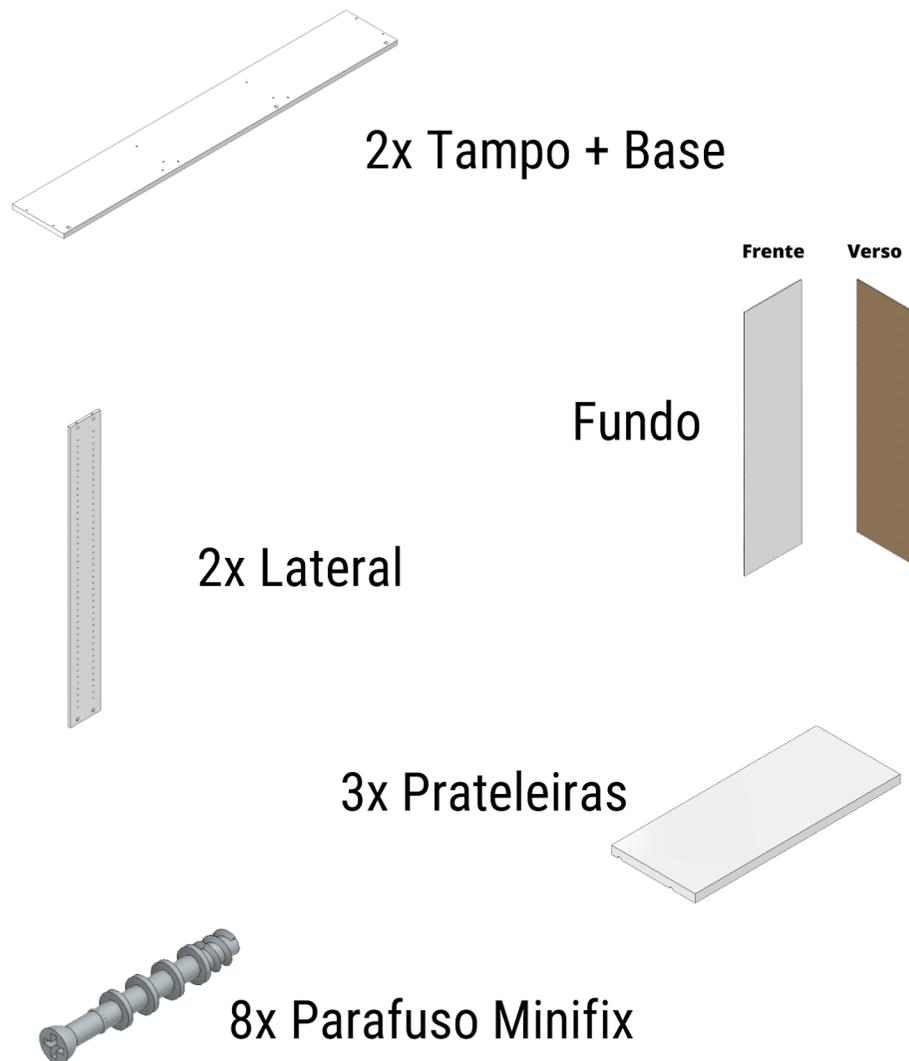

Fixando a estante na parede

A fixação da estante foi planejada para parede de alvenaria. Se for fixar em outros tipos de parede será necessário adquirir as ferragens específicas para cada uma. Utilize 2 cantoneiras na parte de cima + 2 cantoneiras na parte de baixo.

1. Fixe um lado da cantoneira no tampo, lateral e/ou base da estante, deixando o outro lado da cantoneira encostado no fundo. Utilize os parafusos de 14 mm;
2. Usando uma broca de 5 mm para madeira ou ferro, fure o fundo da estante;
3. Coloque a estante contra a parede onde ela será fixada. Utilizando um objeto pontudo, lápis ou caneta, marque o local onde a parede será furada;
4. Usando uma broca de 6 mm para concreto, fure a parede e insira as buchas;
5. Fixe a estante na parede usando os parafusos de 50 mm.

8x Tambor Minifix



4x Tapa furo




4x Parafuso de 25mm



12x Pino Anelado



8x Tampa Minifix

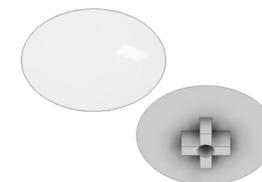

22x Prego



4x Parafuso de 14mm 


 4x Parafuso de 50mm

4x Bucha de 6mm 

 4x Cantoneira


PREPARAÇÃO

Montar deitada no chão

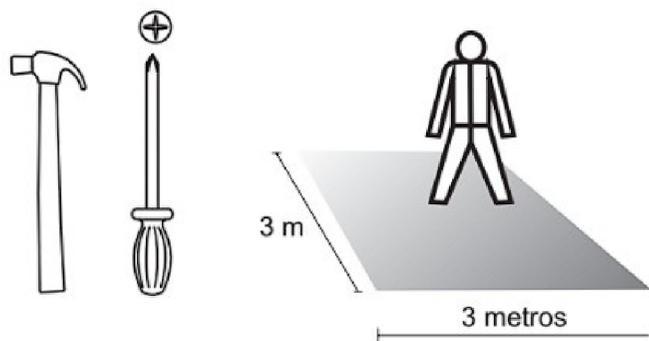

03

15

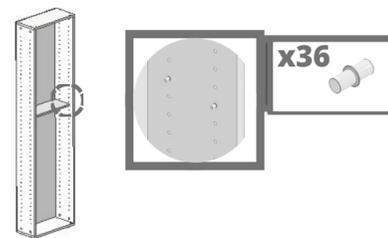


16



Instalar as Prateleiras na altura deseje utilizando os Pinos de aço anelado, inserindo-os nos furos (4 por prateleira) e pousando os encaixes das Prateleiras em cima deles.


17

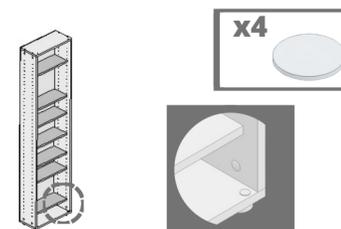

Colar os Tapa furos para fechar os furos de instalação das portas de vidro.


08

11

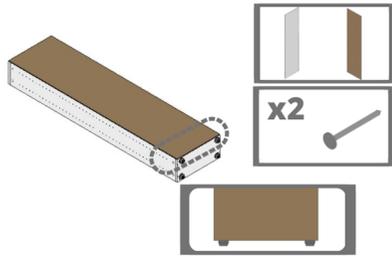


Colocar o Fundo fechando o quadro da estante.
Pregar somente os cantos superiores e conferir/refazer o alinhamento do Fundo.

12

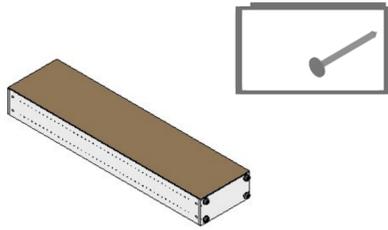


Pregar os outros Pregos, cuidando para que o alinhamento entre as bordas do fundo e da estante estejam semelhantes. A distância entre os Pregos é de aproximadamente 15 cm.

13



Erguer a estante e colocar ela no lugar. Cuidado ao levantar, pois as prateleiras de apoio estão soltas.

14

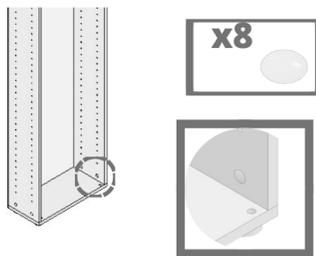

Encaixar as tampas Miniflix nos Tambores Miniflix.

MONTAGEM


Para estante EC ir para o passo 3

1



Pegar a Base e virar com a parte onde encaixa as Sapatas para cima.

2




Montar as Sapatas na Base utilizando o Parafuso de 25 mm nas marcações constantes na peça.

3




Virar a Base e parafusar os parafusos do sistema Minifix.

4

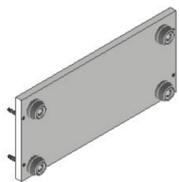


Pegar a Base e colocar ela "de lado" com a fita de borda da parte da frente virada para o chão.

5

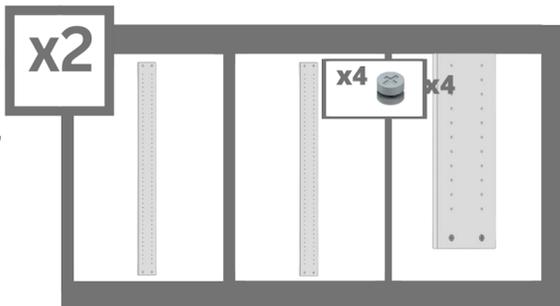


Pegar uma lateral, colocar ela "de lado" com a fita de borda virada para o chão e encaixar os tambores Minifix nos furos, conforme a imagem.

6

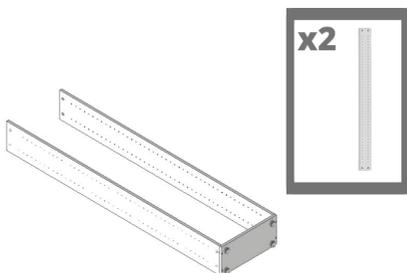

Encaixar as laterais na base.


7

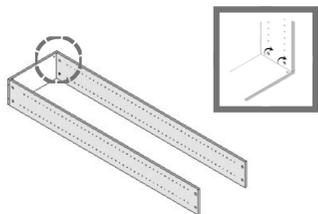

Girar os Tambores Minifix para fixar as peças na base.


05

8

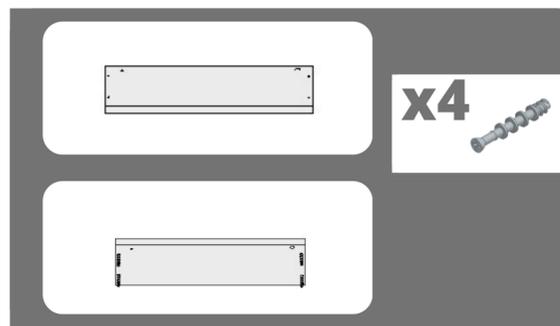


Inserir os parafusos do sistema minifix no tampo.

9

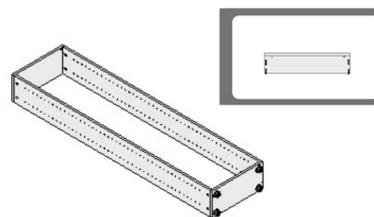

Encaixar o Tampo, também com parafusos Minifix virados para baixo, nos divisores. Apertando-os nos tambores Minifix.

10

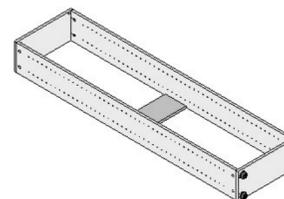

Colocar 1 prateleira deitada dentro do corpo deitado da estante para auxiliar na montagem do Fundo.

06