

acesse o QR code abaixo para ver o vídeo  
auxiliar de montagem das estantes 03



**bürohaus**®  
Rua das Carmelitas, 2349, Boqueirão  
Curitiba - PR - 81650060  
sab@burohaus.com.br   
(41) 3015 - 5694 

---


**ECO3 ( )BR ( )TB ( )PORTA - 9 PRAT**



imagens ilustrativas, podem não ser do produto exato

**bürohaus**®

# MATERIAIS


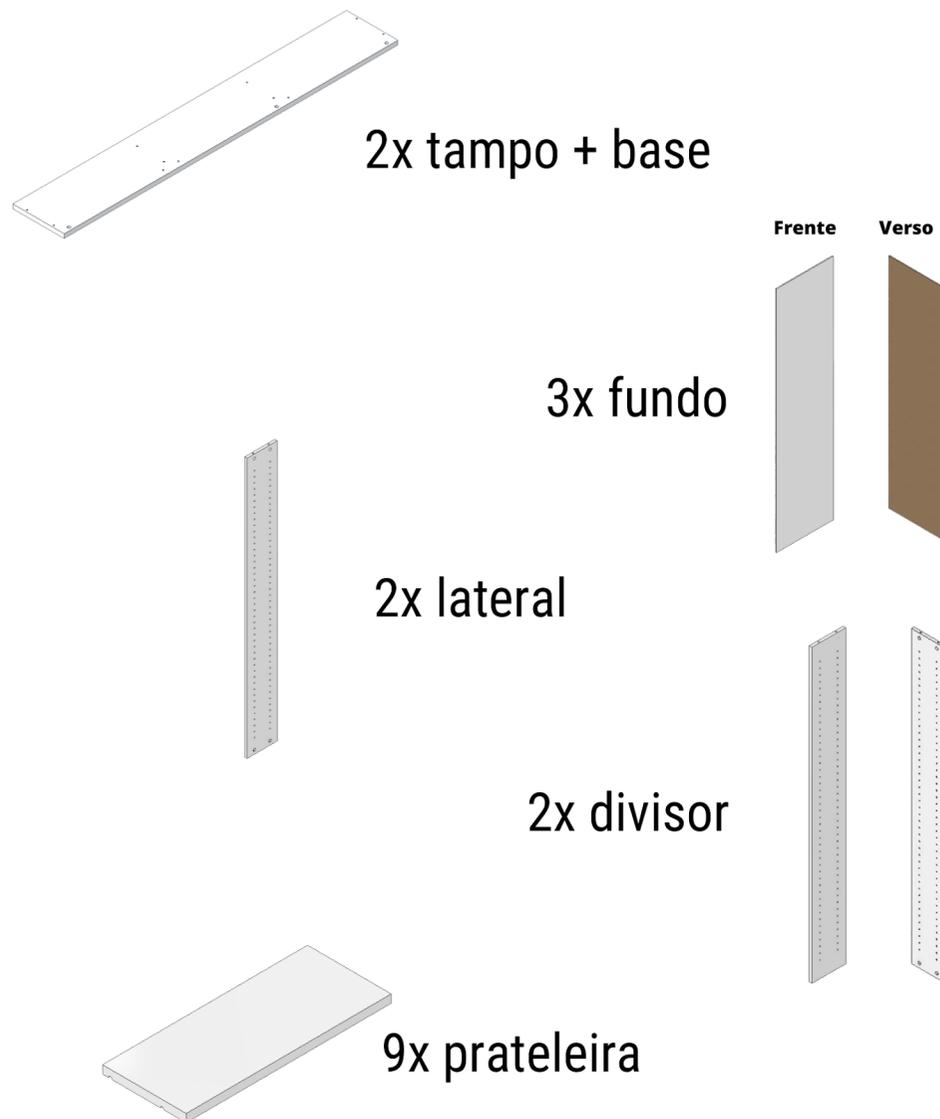


## ***Fixando a estante na parede***

A fixação da estante foi planejada para parede de alvenaria. Se for fixar em outros tipos de parede será necessário adquirir as ferragens específicas para cada uma. Utilize 3 cantoneiras na parte de cima + 3 cantoneiras na parte de baixo.

1. Fixe um lado da cantoneira no tampo, lateral e/ou base da estante, deixando o outro lado da cantoneira encostado no fundo. Utilize os parafusos de 14 mm;
2. Usando uma broca de 5 mm para madeira ou ferro, fure o fundo da estante;
3. Coloque a estante contra a parede onde ela será fixada. Utilizando um objeto pontudo, lápis ou caneta, marque o local onde a parede será furada;
4. Usando uma broca de 6 mm para concreto, fure a parede e insira as buchas;
5. Fixe a estante na parede usando os parafusos de 50 mm.

18

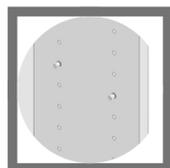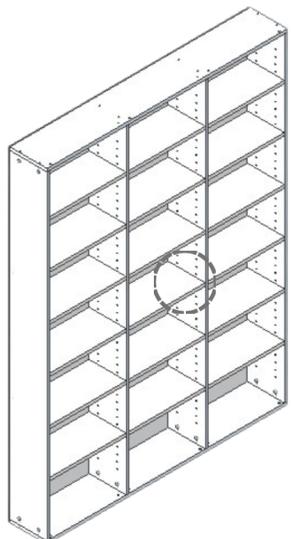


Instalar as Prateleiras na altura desejada utilizando os pinos de aço anelado, inserindo-os nos furos (4 por prateleira) e pousando os encaixes das prateleiras em cima deles.

Para o armazenamento de CDs, deixar 1 furo da base e 4 furos para os encaixes das prateleiras.

Para o armazenamento de DVDs, deixar 3 furos da base e 6 furos para os encaixes das prateleiras.

19

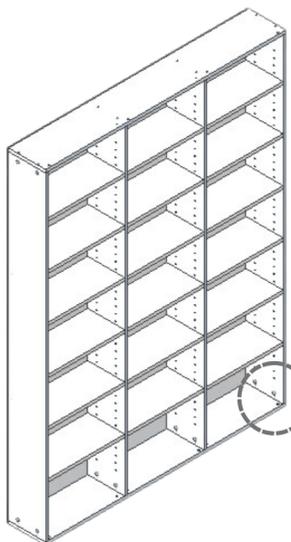

Colar os Tapa Furos para fechar os furos de instalação das portas de vidro.

16x tambor minifix




16x parafuso minifix

6x parafuso de 25 mm




36x pino de prateleira

16x tampa minifix

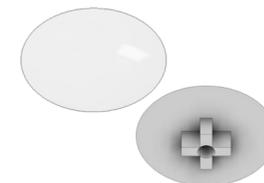

48x prego

12x fixador do fundo

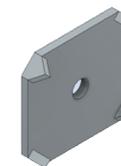

12x tapa furo

6x Parafuso de 14mm



6x Parafuso de 50mm


6x Bucha de 6mm



6x Cantoneira


## PREPARAÇÃO

Montar deitada no chão

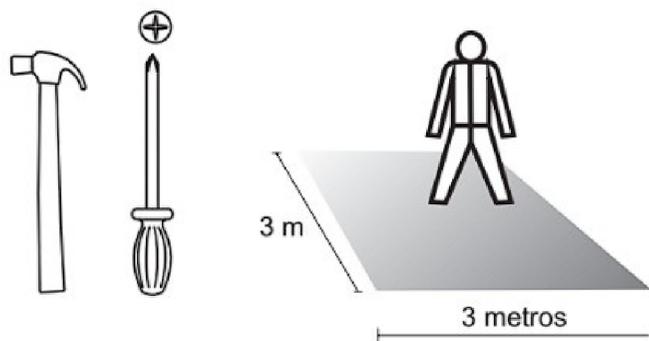


03

15

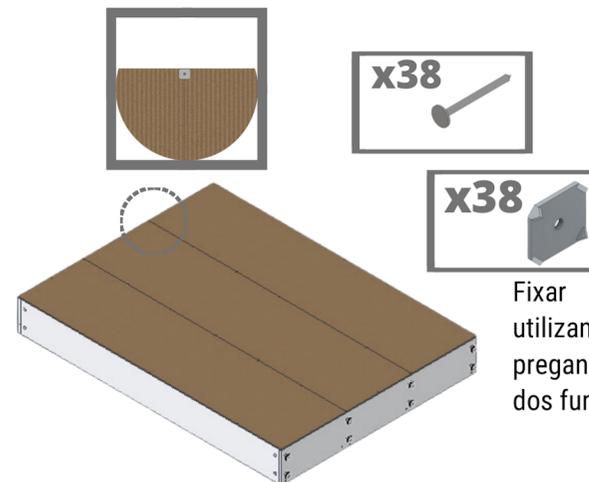


Fixar o Fundo do meio utilizando o Fixador do fundo, pregando a parte de encontro dos fundos.

16

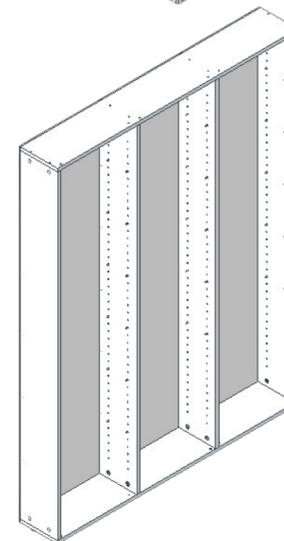

Erguer a estante e colocar ela no lugar. Cuidado ao levantar, pois as prateleiras de apoio estão soltas.

17

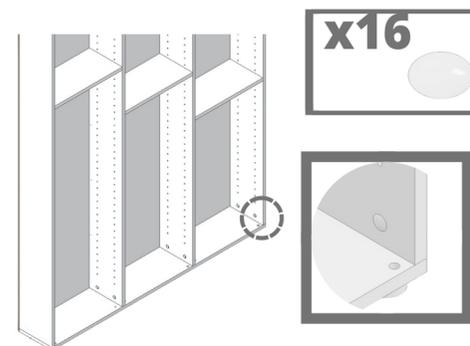


Encaixar a Tampa Minifix nos Tambores Minifix.



08

# MONTAGEM

## Para estante EC ir para o passo 3

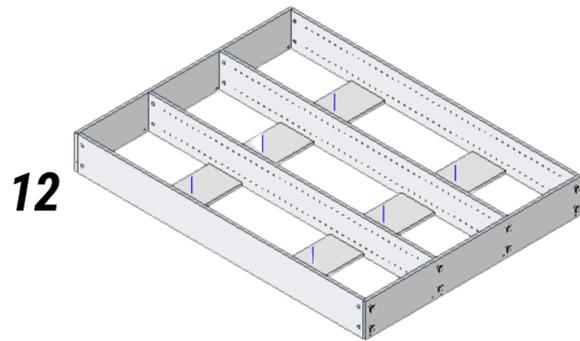

Colocar 1 prateleira deitadas dentro do corpo deitado da estante para auxiliar na montagem do fundo (1 prateleira em cada coluna).

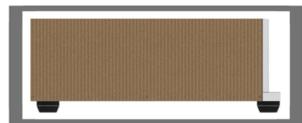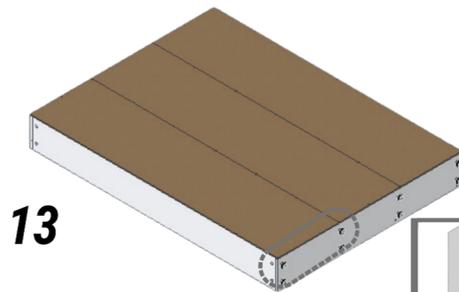


Para encaixar os Fundos, pregar as laterais exteriores de acordo com o alinhamento da estante. Posteriormente completar em volta da estante, deixando somente as faces do meio sem os pregos.



Completar em volta da estante, deixando somente as faces do meio sem os pregos. A distância entre os pregos é de aproximadamente 15 cm.

07

1



Pegar a Base e virar com a parte onde encaixa as Sapatas para cima.

2



Montar as Sapatas na Base utilizando o Parafuso de 25 mm nas marcações constantes na peça.


3



Virar a Base e parafusar os Parafusos do sistema Minifix.

04

**4**

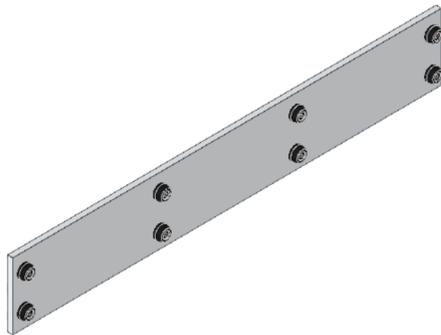


Pegar a Base e colocar ela "de lado" com a fita de borda da parte da frente virada para o chão.

**8**




Encaixar os Divisores na Base.

**5**  
**x2**

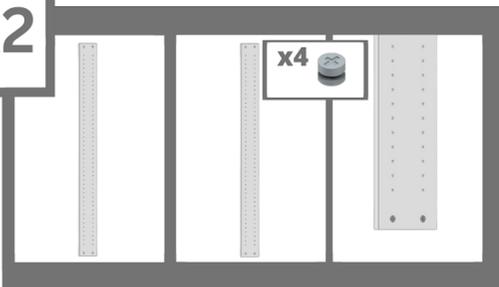

Pegar um Lateral, colocar ele "de lado" com a fita de borda virada para o chão e encaixar os Tambores Minifix nos furos, conforme a imagem.

**9**

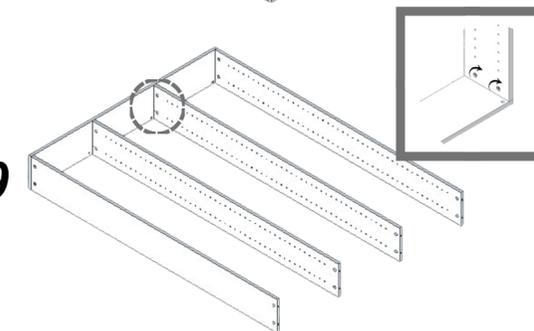


Girar os Tambores Minifix para fixar a Base.

**6**




Encaixar as Laterais na Base.

**10**

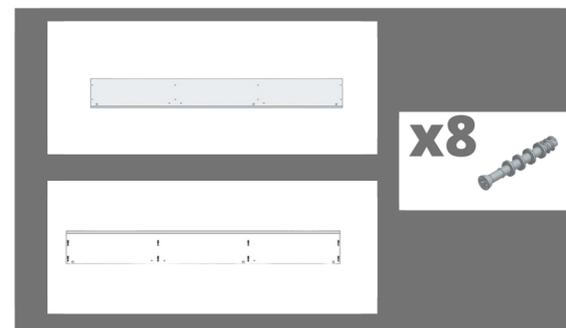


Inserir os Parafusos do sistema Minifix no Tampo.

**7**

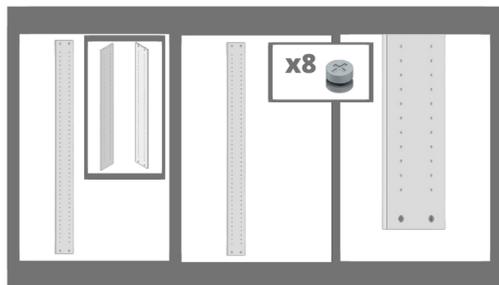

Fazer o mesmo procedimento nos Divisores.

**11**

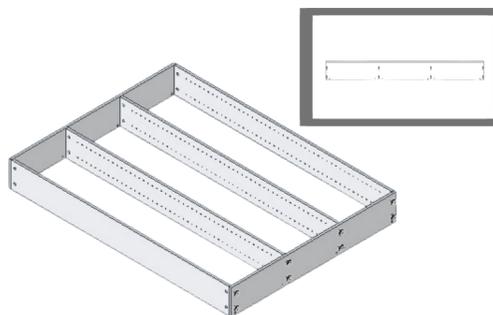

Encaixar o Tampo, também com Parafusos Minifix virados para baixo, nos Divisores. Apertando-os nos Tambores Minifix.